



Газовые автоматы горения

LME...

Автоматы горения для контроля 1- и 2-ступенчатых газовых горелок или газовых горелок малой и средней мощности, с нагнетателем или без него в повторно-кратковременном режиме работы.

LME... и это техническое описание предназначены для производителей, которые устанавливают автоматы горения на свое оборудование.

Применение, особенности

Применение

LME предназначены для ввода в эксплуатацию и контроля 1- и 2-ступенчатых газовых горелок или газовых горелок в повторно-кратковременном режиме работы.

Контроль пламени осуществляется с помощью ионизационного датчика пламени или датчика пламени QRA с дополнительным устройством AGQ3.xA27 для газовых наддувных горелок или при голубом пламени с помощью датчика голубого пламени QRC.

Габаритные размеры корпуса LME... такие же, как у автоматов горения LGB... и LMG... (см. «Обзор модификаций»).

- Варианты применения согласно EN 676: автоматические горелки с нагнетателем для газообразного топлива
- Прошли типовые испытания и допущены в соответствии с DIN EN 298

Применение, особенности (продолжение)

Особенности

- Обнаружение пониженного напряжения
- Контроль давления воздуха посредством функциональной проверки реле давления воздуха в течение запуска и в процессе работы
- Возможность дистанционной электрической деблокировки
- Многоцветная индикация рабочих сообщений и сообщений о неисправностях
- Ограничение количества повторов
- Точная последовательность управления благодаря цифровой обработке сигнала
- Контролируемый повторно-кратковременный режим не более чем через 24 часа непрерывной эксплуатации

Дополнительная документация

| Тип изделия | Вид документации | Номер документации |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| LME | Декларация о защите окружающей среды | E7101 *) |
| LME | Обзор ассортимента | Q7101 |

*) Только по запросу

Внимание



Чтобы избежать несчастных случаев, повреждения оборудования и нанесения ущерба окружающей среде, необходимо соблюдать следующие требования!

Категорически запрещается вскрывать, модифицировать данное устройство или вносить в него изменения!

- Все виды работ (установка, монтаж, обслуживание и т.д.) должны выполняться квалифицированным персоналом
- Перед выполнением любых работ в зоне подключения полностью отключите подачу электропитания на оборудование. Убедитесь, что оборудование нельзя вновь включить по оплошности и что оно обесточено. В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность поражения электрическим током. Используйте общий выключатель с раствором контактов не менее 3 мм
- Обеспечьте надежную защиту от поражения электрическим током за счет соответствующей защиты соединительных клемм автомата горения. В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность поражения электрическим током
- Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в соединительных проводах реле давления воздуха (клеммы 3, 6 и 11). В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность снижения защитных функций
- Нажмайте деблокирующую кнопку / кнопку управления LME... или деблокирующую кнопку с удлинителем AGK20... только рукой (прилагаемое усилие не должно превышать 10 Н), не применяя для этого какие-либо инструменты или заостренные предметы. В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность снижения защитных функций или поражения электрическим током
- Падение или удар могут привести к тому, что будет невозможно использовать эти устройства, так как функции безопасности могут быть снижены даже при отсутствии видимых повреждений. В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность снижения защитных функций или поражения электрическим током
- Каждый раз по завершении работ (установка, монтаж, обслуживание и т.д.) убедитесь, что электрическая проводка находится в надлежащем состоянии и провода правильно подсоединенны к клеммам, а также производите проверку безопасности в соответствии с указаниями главы «Рекомендации по запуску в эксплуатацию». В случае несоблюдения этой меры предосторожности возникает опасность снижения защитных функций или поражения электрическим током

Указания по проектированию

- При использовании в сочетании с приводами ответный сигнал о позиционировании на автомат горения не подается
- При использовании в сочетании с приводами необходимо соблюдать требования действующих стандартов и предписаний
- Время работы приводов должно быть согласовано с программой автомата горения. Требуется дополнительная проверка безопасности автомата горения вместе с приводами
- При замене LGB или LMG на LME и использовании QRA2/QRA4/QRA10 дополнительное устройство AGQ1 или AGQ2 должно быть заменено на дополнительное устройство AGQ3.xA27


Указания по монтажу

Выполняйте соответствующие действующие национальные предписания по технике безопасности.

Рекомендации по установке

- Раскладывайте высоковольтные кабели зажигания отдельно от остальных кабелей и самого устройства при соблюдении максимально возможного расстояния между ними
- Не перепутайте нейтральные и находящиеся под напряжением провода
- Переключатели, предохранители и заземление следует устанавливать исходя из требований действующих местных предписаний
- Опасность повреждения переключающих контактов!
Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.
- На схемах подключения показаны автоматы горения с заземленным нейтральным проводом. В цепях с незаземленным нейтральным проводом и контролем тока ионизации клемма 2 должна быть соединена с заземляющим проводом через модуль RC (модель ARC 4 668 9066 0). Соблюдайте действующие местные предписания (например, о защите от поражения электрическим током), так как при сетевом напряжении сети переменного тока 120 В (50/60 Гц) или 230 В (50/60 Гц) создается пиковый ток утечки 2,7 мА
- Убедитесь в том, что не превышен максимально допустимый уровень токовой нагрузки, см. *Технические данные*
- Не подавайте внешнее сетевое напряжение на управляющие выходы автомата горения. При тестировании приборов, управляемых автоматом горения (топливные клапаны и т.д.), LME... не должен быть подключен
- Зафиксируйте заземляющую пластину в цоколе AGK11 на нижней стороне с помощью болта с защитой от самоотвинчивания
- На горелках без двигателя вентилятора AGK25 должен подключаться к клемме 3, в противном случае горелка не сможет тогда надежно запускаться
- Из соображений безопасности подведите нейтральный провод к клемме 2. Подключите компоненты горелки (вентилятор, трансформатор зажигания и топливные клапаны) к распределителю нейтрального провода, как показано на рисунке. Соединение между распределителем нейтрального провода и клеммой 2 уже заранее предусмотрено в клеммнике

Пример

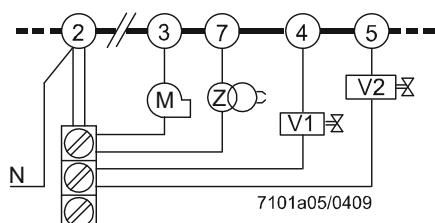


Пояснения

| | |
|------|-------------------------|
| V... | Топливный клапан |
| M | Двигатель вентилятора |
| Z | Трансформатор зажигания |

Правильное подключение нейтральных проводов!

Подключение интерфейса OCI400...

- Вставьте интерфейс OCI400... в гнездо деблокирующей кнопки LME...
Функция диагностики интерфейса работает только без подключения удлинителя деблокирующей кнопки AGK20...
- Подключите интерфейс OCI400... без какого-либо удлинителя к интерфейсу компьютера в соответствии со следующей примерной схемой подключения

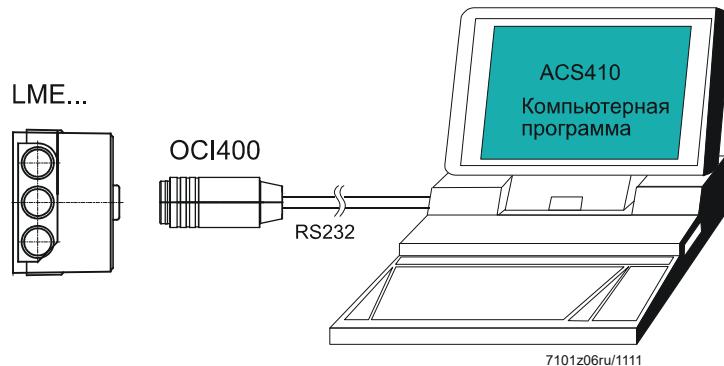

Электрическое подключение датчиков пламени

Очень важно добиться передачи сигнала по возможности без искажений и потерь:

- Никогда не укладывайте кабели датчиков вместе с другими кабелями
 - емкость линий уменьшает величину сигнала пламени
 - используйте отдельный кабель
- Соблюдайте максимально допустимую длину кабеля датчика (см. «Технические данные»)
- Электрод зажигания и ионизационный электрод не защищены от прикосновений
- Установите электрод зажигания и ионизационный электрод таким образом, чтобы искра не могла перейти на ионизационный электрод (опасность электрической перегрузки) и таким образом повлиять на ток ионизации
- Для датчика пламени длина кабеля ионизационного тока и УФ-датчиков не должна превышать 1 м (другая длина кабеля исключительно по запросу)
- Сопротивление изоляции
 - должно составлять не менее 50 МΩ между ионизационным электродом и заземлением
 - грязные держатели датчика уменьшают сопротивление изоляции, увеличивая тем самым токи утечки



Указание!

Рекомендация

Использование высококачественных кабелей датчика с жаропрочной изоляцией, а также ионизационного датчика пламени с керамической изоляцией.

- Произведите заземление горелки в соответствии с предписанием, заземления одного котла недостаточно

Рекомендации по вводу в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании выполните следующие операции для проверки безопасности:

| Выполняемые операции | Ожидаемая реакция |
|--|--|
| a) Запуск горелки с разомкнутой линией датчика пламени | LME11.../LME41.051...: макс. 3 повтора LME2.../LME41.052.../LME41.053.../LME41.054.../ LME41.071.../LME41.09.../LME44...: Нерегулируемое отключение вследствие неисправности по истечении безопасного времени (TSA) |
| b) Работа горелки с имитацией пропадания пламени. Для этого отключите подачу газа | LME11.../LME41.051...: <ul style="list-style-type: none">образование пламени в конце времени безопасности → макс. 3 повторениянет образования пламени в конце времени безопасности → Нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME2.../LME44...: Нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME41.052 / LME41.053 / LME41.054 / LME41.071 / LME41.09 / LME44.190: повторение |
| c) Работа горелки с имитацией отсутствия давления воздуха (не для атмосферных горелок) | Немедленное нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME41...: безопасное отключение/повторный запуск |



Указание!

Устройства безопасности и выключатели фазного провода питающей линии или контура безопасности автомата горения необходимо проверить в соответствии с данными изготовителя горелки.

Пример

Защитное термореле (STB) или реле минимального/максимального давления газа (Pmin/Pmax)



Применяемые директивы:

- | | |
|---|---------------|
| • Директива по низковольтному оборудованию | 2014/35/EC |
| • Директива по напорному оборудованию | 2014/68/EU |
| • Правил (ЕС) для газовых приборов | (EU) 2016/426 |
| • Электромагнитная совместимость (помехозащищенность) *) | 2014/30/EC |

*) Выполнение требования по электромагнитной совместимости следует проверить после установки автомата горения в оборудование

Соответствие предписаниям применяемых директив подтверждается при соблюдении следующих стандартов/инструкций:

- | | |
|---|------------------|
| • Системы контроля автоматической горелки для горелок и приборов, работающих на газе или жидким топливах | DIN EN 298 |
| • Устройства безопасности, регулирования и управления для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования | DIN EN 13611 |
| • Устройства управления автоматические электрические бытового и аналогичного назначения Часть 2-5 : Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками | DIN EN 60730-2-5 |

Действующие редакции стандартов см. в Декларации соответствия!



Указание по DIN EN 60335-2-102

Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения. Электрические соединения LME и AGK11 соответствуют требованиям стандарта EN 60335-2-102.



Соответствие директивам ЕАС (Соответствие директивам Евразии)



- ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007



Директива RoHS, Китай
Таблица опасных веществ:
<http://www.siemens.com/download?A6V10883536>

Стандарты и сертификаты (продолжение)

| Тип |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|
| LME11.230C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME11.330C2 | --- | ● | ● | ● |
| LME21.130C1 | ● | ● | ● | --- |
| LME21.130C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME21.230C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME21.330C1 | ● | ● | ● | --- |
| LME21.330C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME21.350C1 | ● | ● | ● | --- |
| LME21.350C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME21.550C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME22.131C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME22.231C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME22.232C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME22.233C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME22.331C1 | ● | ● | ● | --- |
| LME22.331C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME23.331C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME23.351C2 | ● | ● | ● | ● |
| LME41.051C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME41.052C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME41.053C2 *) | --- | ● | ● | --- |
| LME41.054C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME41.071C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME41.091C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME41.092C2 | --- | ● | ● | --- |
| LME44.056C2 | --- | ● | ● | ● |
| LME44.057C1 | --- | ● | ● | --- |
| LME44.057C2 | --- | ● | ● | ● |
| LME44.190C2 | --- | ● | ● | ● |

*) По запросу

Рекомендации по обслуживанию

Сервисные адаптеры разрешается использовать лишь в течение непродолжительного времени. Использование должно выполняться под контролем квалифицированного персонала.

Срок службы

Автомат горения имеет расчетный срок службы*, который составляет 250 000 циклов запуска горелки, что при обычном режиме нагрева соответствует приблизительно 10 годам работы (начиная с даты изготовления, указанной на заводской табличке).

Основанием для этого являются результаты испытаний на установление рабочего ресурса в соответствии со стандартом EN 298.

Перечень условий опубликован Европейским союзом производителей компонентов (Afecor) (www.afecor.org).

Расчетный срок службы указан с условием использования клапана и привода в соответствии с данными технического описания. По окончании срока службы, подразумевающего количество циклов включения горелки или соответствующее время использования, клапан и привод должны быть заменены сертифицированными специалистами.

* Расчетный срок службы не является гарантийным периодом, указанным в условиях поставки.

Рекомендации по утилизации

В состав устройства входят электрические и электронные компоненты, которые нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Необходимо обязательно соблюдать местное и общее действующее законодательство.

Исполнение

- | | |
|-------------------------|--|
| LME... | <ul style="list-style-type: none">• Блоки модульной конструкции аналогичны своим предшественникам типов LGB... и LMG... (см. «Габаритные размеры»)• Автоматы горения LME... и цоколь со штырьками AGK11... сделаны из пластмассы черного цвета• Корпус изготовлен из ударопрочной, термо- и огнестойкой пластмассы. Корпус съемный, при установке со щелчком входит в зацепление с цоколем• В корпусе размещены<ul style="list-style-type: none">- микроконтроллер для управления программой и реле управления нагрузкой- электронный усилитель сигнала пламени (ионизация)- деблокирующая кнопка со встроенной 3-цветной сигнальной лампой для передачи рабочих сообщений и сообщений о неисправностях, а также разъем для подключения адаптера интерфейса OCI400 или удлинителя деблокирующей кнопки AGK20...- Контроль за всеми цифровыми входами и выходами, важными для обеспечения безопасности, производится с помощью сети сигналов обратной связи с kontaktов |
| Варианты исполнения | <ul style="list-style-type: none">• Мощность горелки не ограничена (тепловая мощность при пуске ≤120 кВт)• 3 повторения в случае пропадания пламени во время работы (LME11.../LME41.051...)• Повторение в случае пропадания пламени во время работы (LME41.052.../LME41.053.../LME41.054.../LME41.071.../LME41.091.../LME41.092.../LME44.190...) |
| Индикация и диагностика | <ul style="list-style-type: none">• Многоцветная индикация рабочих сообщений и сообщений о неисправностях с помощью 3-цветной сигнальной лампы, встроенной в деблокирующую кнопку• Передача рабочих сообщений и сообщений о неисправностях, а также многочисленных сведений об обслуживании производится в режиме диагностики посредством интерфейса (UDS)• Компьютерная программа ACS410 посредством оптического интерфейса OCI400... упрощает управление, позволяет удобно считывать настройки и определять рабочие состояния, производить запись тенденций развития и осуществлять целенаправленную диагностику LME... |

Обзор модификаций

Нижеприведенный перечень моделей относится к автоматам горения LME... без цоколя со штырьками и без датчика пламени. Информацию по заказу цоколя со штырьками и других принадлежностей можно найти в разделе *Принадлежности*.

| Датчик пламени | № артикула | Модель | Сетевое напряжение | tw прим. с | TSA макс. с | t1 мин. с | t3 прим. с | t3n прим. с | t4 прим. с | t10 мин. с ³⁾ | t11 мин. с ¹⁾ | t12 мин. с ¹⁾ | Повторение | Для замены |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| Автоматы горения для 1-ступенчатых горелок (мощностью до 120 кВт) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ионизационный датчик пламени или датчик пламени QRA ⁴⁾ с устройством AGQ3.xA27 | BPZ:LME11.230C2 | LME11.230C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 20 | 2 | 2,5 | --- | 5 | --- | --- | 3x | --- |
| | BPZ:LME11.330C2 | LME11.330C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | --- | 5 | --- | --- | 3x | --- |
| Автоматы горения для 2-ступенчатых горелок, без системы управления приводом | | | | | | | | | | | | | | |
| Ионизационный электрод или датчик пламени QRA... ⁴⁾ с AGQ3...A27 | BPZ:LME21.130C1 | LME21.130C1 | ~120 В | 2,5 | 3 | 7 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.130A17 |
| | BPZ:LME21.130C2 | LME21.130C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 7 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.130A27 LMG21.130B27 |
| | BPZ:LME21.230C2 | LME21.230C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 20 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.230A27 LMG21.230B27 |
| | BPZ:LME21.330C1 | LME21.330C1 | ~120 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| | BPZ:LME21.330C2 | LME21.330C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 30 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.330A27 LMG21.330B27 |
| | BPZ:LME21.350C1 | LME21.350C1 | ~120 В | 2,5 | 5 | 30 | 2 | 4,5 | 10 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.350A17 |
| | BPZ:LME21.350C2 | LME21.350C2 | ~230 В | 2,5 | 5 | 30 | 2 | 4,5 | 10 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.350A27 LMG21.350B27 |
| | BPZ:LME21.550C2 | LME21.550C2 | ~230 В | 2,5 | 5 | 50 | 2 | 4,5 | 10 | 5 | --- | --- | --- | LGB21.550A27 |

Пояснения

- tw Время ожидания
- TSA Время безопасности при запуске
- t1 Время предварительной продувки
- t3 Время предварительного зажигания
- t3n Время позднего зажигания
- t4 Интервал между выключением зажигания и деблокировкой топливного клапана 2
- t10 Заданное время для сигнала давления воздуха
- t11 Запограммированное время открывания для привода
- t12 Запограммированное время закрывания для привода
- t22 2-е время безопасности

- 1) Максимально возможное время работы привода. Время работы привода должно быть меньше
- 2) 2-е время безопасности + время отключения реле пламени
- 3) Прибл. 180 с
- 4) Только для варианта на 230 В переменного тока

Обзор модификаций (Продолжение)

Нижеприведенный перечень моделей относится к автоматам горения LME... без цоколя со штырьками и без датчика пламени. Информацию по заказу цоколя со штырьками и других принадлежностей можно найти в разделе *Принадлежности*.

| Датчик пламени | № артикула | Модель | Сетевое напряжение | tw прим. с | TSA макс. с | t1 мин. с | t3 прим. с | t3n прим. с | t4 прим. с | t10 мин. с ³⁾ | t11 мин. с ¹⁾ | t12 мин. с ¹⁾ | Повторение | Для замены |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Автоматы горения для 2-ступенчатых горелок, с системой управления приводом | | | | | | | | | | | | | | |
| Ионизационный электрод или датчик пламени QRA... ⁴⁾ с AGQ3...A27 | BPZ:LME22.131C2 | LME22.131C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 7 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 12 | 12 | --- | LGB22.130A27 LMG22.130B27 |
| | BPZ:LME22.231C2 | LME22.231C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 12 | 12 | --- | --- |
| | BPZ:LME22.232C2 | LME22.232C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 16,5 | 16,5 | --- | LGB22.230A27 LGB22.230B27 LMG22.230B27 |
| | BPZ:LME22.233C2 | LME22.233C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 30 | 30 | --- | LMG22.233B27 |
| | BPZ:LME22.331C1 | LME22.331C1 | ~120 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 12 | 12 | --- | LGB22.330A17 |
| | BPZ:LME22.331C2 | LME22.331C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 12 | 12 | --- | LGB22.330A27 LMG22.330B27 |
| Автоматы горения для 2-ступенчатых горелок, с системой управления приводом | | | | | | | | | | | | | | |
| Датчик голубого пламени QRC... | BPZ:LME23.331C2 | LME23.331C2 | ~230 В | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 12 | 12 | --- | LGB32.330A27 |
| | BPZ:LME23.351C2 | LME23.351C2 | ~230 В | 2,5 | 5 | 30 | 1 | 4,5 | 10 | 3 | 12 | 12 | --- | LGB32.350A27 |

Пояснения

| | |
|-----|---|
| tw | Время ожидания |
| TSA | Время безопасности при запуске |
| t1 | Время предварительной продувки |
| t3 | Время предварительного зажигания |
| t3n | Время позднего зажигания |
| t4 | Интервал между выключением зажигания и деблокировкой топливного клапана 2 |
| t10 | Заданное время для сигнала давления воздуха |
| t11 | Запрограммированное время открывания для привода |
| t12 | Запрограммированное время закрывания для привода |
| t22 | 2-е время безопасности |

- 1) Максимально возможное время работы привода. Время работы привода должно быть меньше
- 2) 2-е время безопасности + время отключения реле пламени
- 3) Прибл. 180 с
- 4) Только для варианта на 230 В переменного тока

Обзор модификаций (Продолжение)

Нижеприведенный перечень моделей относится к автоматам горения LME... без цоколя со штырьками и без датчика пламени. Информацию по заказу цоколя со штырьками и других принадлежностей можно найти в разделе *Принадлежности*.

| Датчик пламени | № артикула | Модель | Сетевое напряжение | TSA макс. с | tw прим. с | t1' мин. с | t3 прим. с | t3n прим. с | t4 прим. с | t22 прим. с | Повторение | Для замены |
|---|------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Автоматы горения для атмосферных горелок | | | | | | | | | | | | |
| Ионизационный электрод или датчик пламени QRA... ¹⁾ c AGQ3...A27 | BPZ:LME41.051C2 | LME41.051C2 | ~230 В | 5 | 2,5 | 1 | 1 | 4,5 | --- | --- | 3x | --- |
| | S55333-B103-C100 | LME41.052C2 | ~230 В | 5 | 2,5 | 1 | 10 | 4,5 | --- | --- | ● | --- |
| | BPZ:LME41.053C2 | LME41.053C2 | ~230 В | 5 | 2,5 | 10 | 1 | 4,5 | --- | --- | ● | По запросу |
| | BPZ:LME41.054C2 | LME41.054C2 | ~230 В | 5 | 2,5 | 1 | 1 | 4,5 | --- | --- | ● | LGD12.05A27 ²⁾³⁾ |
| | BPZ:LME41.071C2 | LME41.071C2 | ~230 В | 10 | 2,5 | 10 | 1 | 9 | --- | --- | ● | --- |
| | BPZ:LME41.091C2 | LME41.091C2 | ~230 В | 10 | 2,5 | 1 | 10 | 9 | --- | --- | ● | --- |
| | BPZ:LME41.092C2 | LME41.092C2 | ~230 В | 10 | 2,5 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | ● | LGD12.01A27 ²⁾³⁾ |
| Автоматы горения для атмосферных горелок | | | | | | | | | | | | |
| Ионизационный электрод или датчик пламени QRA... ¹⁾ c AGQ3...A27 | BPZ:LME44.056C2 | LME44.056C2 | ~230 В | 5 | 16 | 9 | 2 | 4,5 | 10 | 5 | --- | LGB41.255A27 |
| | BPZ:LME44.057C1 | LME44.057C1 | ~120 В | 5 | 16 | 9 | 2 | 4,5 | 10 | 8 | --- | LGB41.258A17 |
| | BPZ:LME44.057C2 | LME44.057C2 | ~230 В | 5 | 16 | 9 | 2 | 4,5 | 10 | 8 | --- | LGB41.258A27 |
| | BPZ:LME44.190C2 | LME44.190C2 | ~230 В | 10 | 2,5 | 12 | 0,5 | 9,5 | 25 | --- | ● | --- |

Пояснения

- tw Время ожидания
- TSA Время безопасности при запуске
- t1' Время предварительной продувки
- t3 Время предварительного зажигания
- t3n Время позднего зажигания
- t4 Интервал между выключением зажигания и деблокировкой топливного клапана 2
- t22 2-е время безопасности

1) Только для варианта на 230 В переменного тока

2) Только для одноступенчатого режима работы

3) Несовместимо по расположению разъемов

Принадлежности (необходимо заказывать отдельно)

Техника подключения датчиков

Контактная панель **AGK11**
№ артикула: **BPZ:AGK11**
Для подключения датчиков к камере сгорания.
См. техническое описание N7201



Кабельный хомут **AGK66**
№ артикула: **BPZ:AGK66**
Для контактной панели AGK11.
См. техническое описание N7201



Кабельный хомут **AGK65**
№ артикула: **BPZ:AGK65**
Для контактной панели AGK11.
См. техническое описание N7201



Датчик пламени

УФ-датчик пламени **QRA2**
Только в комбинации с дополнительным устройством
AGQ3
См. техническое описание N7712



УФ-датчик пламени **QRA10**
Только в комбинации с дополнительным устройством
AGQ3
См. техническое описание N7712



УФ-датчик пламени **QRA4**
Только в комбинации с дополнительным устройством
AGQ3
См. техническое описание N7711



Фронтальное
освещение:



Боковое
освещение:



Датчик голубого пламени **QRC**
См. техническое описание N7716



Ионизационный датчик пламени
Предоставляется заказчиком

Средства технического обслуживания

Оптический интерфейс **OCI400**

№ артикула: **BPZ:OCI400**

- Оптический интерфейс между автоматом горения и компьютером
- Обеспечивает просмотр и запись параметров настройки на месте расположения объекта при помощи ПО ACS410

См. техническое описание N7614




Программное обеспечение **ACS410** для ПК

№ артикула: **BPZ:ACS410**

Для параметрирования и визуализации автоматов горения.

См. документацию к программному обеспечению J7352

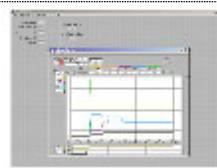

Исполнительные механизмы

Исполнительный механизм **SQN3**

См. техническое описание N7808



Исполнительный механизм **SQN7**

См. техническое описание N7804



Исполнительный механизм **SQN9**

См. техническое описание N7806



Прочее

Система контроля клапанов **LDU11** (только LME2)

Для проверки герметичности запорных клапанов газовых горелок и газовых приборов, а также для предотвращения ввода горелки в эксплуатацию в случае недопустимо большого объема утечки.

См. техническое описание N7696



RC-звено **ARC 4 668 9066 0**

№ артикула: **BPZ:ARC466890660**

Для контроля ионизационного тока в сетях с незаземленной нейтралью.



Сопротивление с положительным ТКС **AGK25**

№ артикула: **BPZ:AGK25**

- 230 В ~
- Для нагрузки клеммы 3 (у горелок без двигателя нагнетателя)



Дополнительное устройство **AGQ3**

Для УФ-контроля. Подходит для подключения под контактной панелью.

AGQ3.1A27: длина кабеля 500 мм

№ артикула: **BPZ:AGQ3.1A27**

AGQ3.2A27: длина кабеля 300 мм

№ артикула: **BPZ:AGQ3.2A27**



Удлинение кнопки разблокировки **AGK20**



Технические данные

Общие технические
данные устройства

| | |
|-----------------------|------------------|
| Сетевое напряжение | ~120 В +10%/-15% |
| | ~230 В +10%/-15% |
| Частота сети | 50...60 Гц ±6% |
| Потребляемая мощность | 12 В·А |

Предохранитель на входе (внешний) (Si) макс. 10 А (инерционный)



Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

| | |
|---|--|
| Допустимое монтажное положение | любое |
| Входной ток на клемме 12 | макс. 5 А |
| Вес | прим. 160 г |
| Класс безопасности I (автомат горения с цоколем со штырьками) | В соответствии с DIN EN 60730-1 Для применения без безопасного разъединения. Защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет двойной или усиленной изоляции. Подключение защитного провода предусмотрено в цоколе AGK11. |

Данные согласно DIN EN 60730-1:2012

| | |
|--|--|
| Тип отключения или разрыва каждого контура тока | Отключение с помощью одноконтактного микровыключателя Принцип действия типа 2 В |
| Степень защиты | IP40, необходимо обеспечить при монтаже |
| Расчетное импульсное напряжение | |
| Категория III (DIN EN 60664) | |
| • LME-устройство целиком | 4 кВ |
| • Пробои по воздуху и пути тока утечки | 2,5 кВ вследствие применения мер по ограничению напряжения |
| Степень загрязнения | 2 согласно DIN EN 60730-1 |
| Класс ПО | Класс С согласно DIN EN 60730-2-5:2011 2-канальная структура |
| Время реакции при пропадании пламени | макс. 1 с |
| Допустимая длина кабеля к клемме 1 | макс. 1 м при емкости линии 100 пФ/м, неэкранированный (макс. 3 м при 15 пФ/м) |
| Допустимая длина кабеля от QRA... до AGQ3...A27 (кабель прокладывается отдельно) | макс. 20 м при 100 пФ/м, неэкранированный |
| Дистанционная разблокировка, прокладывается отдельно | макс. 20 м при емкости линии 100 пФ/м, неэкранированный |
| Допустимая длина кабеля к клеммам 8 и 10 | макс. 20 м при 100 пФ/м, неэкранированный (кабель прокладывается отдельно) |
| Допустимая длина кабеля к другим клеммам | макс. 3 м при 100 пФ/м, неэкранированный |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Номинальный ток | при $\cos\varphi \geq 0.6$ | при $\cos\varphi = 1$ |
| Клемма 3 | макс. 2,7 А (15 А при макс. 0,5 с → только LME2...) | макс. 3 А |
| Клеммы 4, 5, 7 и 9 (11) | макс. 1,7 А | макс. 2 А |
| Клемма 10 | макс. 1 А | макс. 1 А |

Технические данные

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Условия окружающей среды | Хранение | DIN EN 60721-3-1 |
| | Климатические условия | класс 1К3 |
| | Механические условия | класс 1М2 |
| | Диапазон температур | -20...+60 °C |
| | Влажность | <95% относительной влажности |
| Транспортировка | Хранение | DIN EN 60721-3-2 |
| | Климатические условия | класс 2К2 |
| | Механические условия | класс 2М2 |
| | Диапазон температур | -20...+60 °C |
| | Влажность | <95% относительной влажности |
| Работа | Хранение | DIN EN 60721-3-3 |
| | Климатические условия | класс 3К3 |
| | Механические условия | класс 3М3 |
| | Диапазон температур | -20...+60 °C |
| | Влажность | <95% относительной влажности |
| Работа | Высота установки | Макс. 2000 м над уровнем моря |



Предупреждение!

Не допускайте образования конденсата, льда и попадания воды!

Несоблюдение риск потери функции безопасности, а также от поражения электрическим током.

AGK11...

Площадь поперечного сечения подключаемых проводов

- Клеммы 1–12
Мин. 0,5 мм²
Макс. 1,5 мм²
Одножильный или многожильный провод с наконечниками
 - Вспомогательные клеммы N, PE, 31, 32
Мин. 0,5 мм²
Макс. 1,5 мм²
Одножильный или многожильный провод с наконечниками
(при подключении двух одножильных или многожильных проводов к одной клемме необходимо использовать только провода с одинаковым поперечным сечением на каждую клемму)

Контроль пламени с помощью ионизационного электрода

| | Сетевое напряжение | |
|---|--|--|
| | UN = ~120 В ¹⁾ | UN = ~230 В ¹⁾ |
| Напряжение датчика между ионизационным датчиком и клеммой заземления (вольтметр переменного тока $R_i \geq 10 \text{ M}\Omega$) | ~50...120 В | ~115...230 В |
| Порог переключения (предельные значения): Включение (пламя вкл.) (амперметр постоянного тока $R_i \leq 5 \text{ k}\Omega$) Выключение (пламя выкл.) (амперметр постоянного тока $R_i \leq 5 \text{ k}\Omega$) | $\geq 1,5 \text{ мкА}$ $\leq 0,5 \text{ мкА}$ | $\geq 1,5 \text{ мкА}$ $\leq 0,5 \text{ мкА}$ |
| Рекомендуемый ток датчика, необходимый для надежной работы | $\geq 3 \text{ мкА}$ | $\geq 3 \text{ мкА}$ |
| Порог коммутации в случае плохого пламени во время работы (Сигнальная лампа мигает зеленым светом) | прим. 5 мкА | прим. 5 мкА |
| Ток короткого замыкания между ионизационным электродом и клеммой заземления (амперметр переменного тока $R_i \leq 5 \text{ k}\Omega$) | макс. ~50...150 мкА | макс. ~100...300 мкА |
| Допустимый рабочий ток датчика | Макс. 20 μA | Макс. 20 μA |

¹⁾ При применении в странах, не относящихся к Европейскому сообществу, гарантируется работоспособность при напряжениях сети ~120 В/~230 В ±10%



Примечание!

При одинаковом качестве пламени ток датчика при использовании LME... может быть иным, чем при использовании LMG.../LGB...

Контроль пламени с помощью ионизации осуществляется на основе проводимости и выпрямляющего действия пламени.

Ток, проходящий при наличии пламени (ионизационный ток), в широком диапазоне пропорционален качеству пламени. Этот ток измеряется усилителем сигнала пламени.

Конструкция усилителя позволяет ему реагировать только на сигнал пламени постоянного тока. Это исключает симуляцию сигнала пламени при коротком замыкании между ионизационным датчиком пламени и заземлением (поскольку в этом случае протекал бы переменный ток).



Указание!


Зажигание (искра зажигания) может оказать отрицательное воздействие на возникновение тока ионизации при включении.

Для минимизации воздействия:

- следует проверить и оптимизировать положение ионизационного электрода;
- может быть целесообразно поменять электрические соединения (фаза/нейтраль) первичного контура трансформатора зажигания.

Короткое замыкание между ионизационным датчиком пламени и массой, в зависимости от настроенных повторов, приводит к нерегулируемому отключению вследствие неисправности.

Измерительная схема

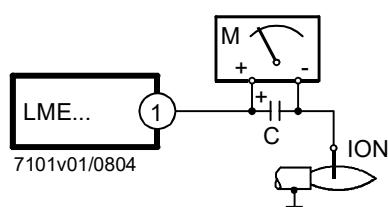

Пояснения

C Электролитический конденсатор

100...470 мкФ; 10...25 В

ION Ионизационный электрод

M Микроамперметр, R_i макс. 5000 Ω

Значения тока датчика, см. «Технические данные».

Только с подключенным автоматом горения LMExx.xxxx2 (~230 В)!

| | | |
|---|--|---|
| Контроль пламени с помощью AGQ3...A27 и датчика пламени QRA... | Сетевое напряжение | ~230 В +10%/-15% |
| | Частота сети | 50...60 Гц ±6% |
| | Допустимая длина кабеля от QRA... к AGQ3...A27 (прокладывать отдельный кабель) | макс. 20 м, неэкранированный |
| | Допустимая длина кабеля от AGQ3...A27 к LMExx.xxxx2 | Макс. 2 м, неэкранированный |
| | Вес AGQ3...A27 | прим. 140 г |
| | Монтажное положение | любое |
| | Степень защиты | IP40, необходимо обеспечить при монтаже |
| | Потребляемая мощность | 4,5 В·А |

| | При напряжении сети Un | |
|--|------------------------|-------------------------|
| | ~220 В | ~240 В |
| Напряжение датчика на QRA... (без нагрузки) | | |
| Клемма 3 выкл. (см. ход выполнения программы) | 400 В | 400 В |
| Клемма 3 вкл. (см. ход выполнения программы) | 300 В | 300 В |
| Напряжение датчика | | |
| Нагрузка – изм. прибор постоянного тока, $R_i > 10 \text{ М}\Omega$ | | |
| Клемма 3 выкл. (см. ход выполнения программы) | 380 В | 380 В |
| Клемма 3 вкл. (см. ход выполнения программы) | 280 В | 280 В |
| Сигналы датчика постоянного тока с датчиком пламени QRA... | | Мин. необходимые |
| Измерение на датчике пламени QRA... | 200 мкА | 500 мкА |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Дополнительное устройство AGQ3...A27 | При использовании с автоматами горения LMExx.xxxx2 необходимо использовать дополнительное УФ-устройство AGQ3...A27. |
| | Для определения тенденции неконтролируемого прямого зажигания стареющих УФ-трубок проводится ультрафиолетовое тестирование при повышенном напряжении питания на УФ-трубках после регулируемого отключения до включения клеммы 3. |

Схема подключения


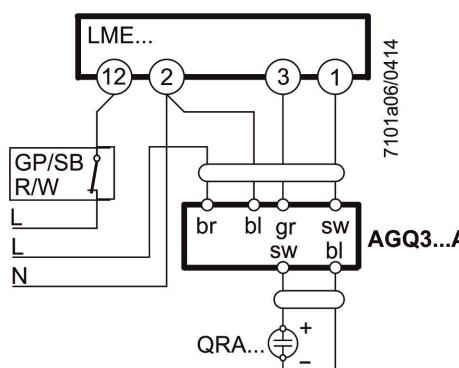


Схема измерения тока УФ-пламени

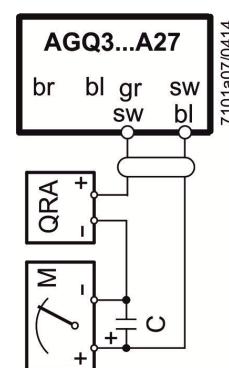

Измерения на датчике пламени QRA...

Пояснения

| | |
|--------|--|
| C | Электролитический конденсатор 100...470 мкФ; 10...25 В |
| M | Микроамперметр R_i макс. 5000 Ω |
| QRA... | Датчик пламени |
| GP | Реле давления |
| SB | Защитный ограничитель |
| R | Терморегулятор или регулятор давления |
| W | Терморегулятор или реле давления |

| | |
|----|----------------------------------|
| bl | Синий |
| br | Коричневый |
| gr | Серый |
| sw | (Старый: rt = красный) Черный |

Технические данные (продолжение)


| Контроль пламени с помощью QRC... | Необходимый ток датчика (с пламенем) | Допустимый ток датчика (без пламени) | Возможный ток датчика с пламенем (типовично) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| QRC... | мин. 40 мкА | макс. 5,5 мкА | макс. 60 мкА |

Значения, указанные в таблице, действительны только при следующих условиях:
 - сетевое напряжение ~120 В/~230 В
 - температура окружающей среды 23 °C

| | | |
|--|--|---|
| Индикация режима работы — зеленая сигнальная лампа | Ток датчика во время работы: - неустойчивый сигнал пламени - Зеленая сигнальная лампа мигает | Ток датчика во время работы: - устойчивый сигнал пламени - Зеленая сигнальная лампа горит постоянно |
| QRC... | <45 мкА | >45 мкА |

Значения, указанные в таблице, действительны только при следующих условиях:
 - сетевое напряжение ~120 В/~230 В
 - температура окружающей среды 23 °C

Схема измерения тока датчика

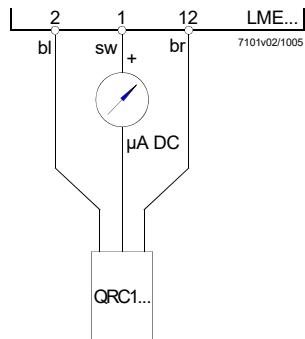

Пояснения

| | |
|-------|---|
| μA DC | Микроамперметр постоянного тока с внутренним сопротивлением $R_i = \text{макс. } 5 \text{ к}\Omega$ |
| bl | синий |
| sw | черный |
| br | коричневый |

В качестве альтернативы для измерения тока датчика может быть использован диагностический инструмент OCI400.../ACS410. В этом случае не потребуется микроамперметр постоянного тока.

Функционирование

Предварительные условия для запуска горелки

- Автомат горения должен быть деблокирован
- Все контакты на линии замкнуты, запрос на подачу тепла
- Нет пониженного напряжения
- Реле давления воздуха должно находиться в положении покоя
- Топливный клапан 1 подключен
- Двигатель вентилятора или AGK25 подключен (не при использовании LME4...)
- Датчик пламени затемнен, посторонний свет отсутствует

LME41...

- Реле давления воздуха должно находиться в положении покоя или DBR1

LME44...

- CPI подключен или DBR2

Пониженное напряжение

- Защитное отключение произойдет из рабочего положения, если напряжение сети упадет ниже ~75 В (при $U_N = \sim 120 \text{ В}$)
- Повторный запуск при подъеме сетевого напряжения выше ~95 В (при $U_N = \sim 120 \text{ В}$)
- Защитное отключение произойдет из рабочего положения, если напряжение сети упадет ниже ~165 В (при $U_N = \sim 230 \text{ В}$)
- Повторный запуск при подъеме сетевого напряжения выше ~175 В (при $U_N = \sim 230 \text{ В}$)

Контролируемое прерывание работы

Не позднее чем через 24 часа непрерывной работы автомат горения инициирует автоматическое регулируемое отключение с последующим повторным запуском.

Функционирование (продолжение)


Программа управления в случае неисправностей При нерегулируемом отключении вследствие неисправности, как правило, сразу же (<1 с) отключаются выходы для топливных клапанов, двигателя горелки и устройства зажигания.

| Причина | Реакция |
|--|---|
| Сбой в сети электроснабжения | Повторный запуск |
| Напряжение ниже порога пониженного напряжения | Защитное отключение |
| Напряжение выше порога пониженного напряжения | Повторный запуск |
| Посторонний свет во время предварительной продувки (t1) | Нерегулируемое отключение вследствие неисправности |
| Посторонний свет в течение времени ожидания (tw) | Задержка запуска, не более чем через 30 с выполняется нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME41.051..., LME41.054..., LME41.092...: задержка запуска |
| Нет пламени по завершении времени безопасности (TSA) | LME11..., LME41.051...: Не более трех повторов, после этого по истечении безопасного времени (TSA) выполняется нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME2..., LME41.052..., LME41.053..., LME41.054..., LME41.071..., LME41.09..., LME44.190...: Нерегулируемое отключение вследствие неисправности по истечении безопасного времени (TSA) |
| Срыв пламени в процессе работы | LME11..., LME41.051...: <ul style="list-style-type: none"> Образование пламени по завершении времени безопасности → макс. 3 повторения Нет образования пламени по завершении времени безопасности → Нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME2...: Нерегулируемое отключение вследствие неисправности LME41.052..., LME41.053..., LME41.054..., LME41.071..., LME41.09..., LME44.190...: повторение |
| - Залипание контактов реле давления воздуха в рабочем положении LME41...: Отсутствие реакции | Задержка запуска, через 65 с выполняется нерегулируемое отключение вследствие неисправности |
| Залипание контактов реле давления воздуха в положении покоя - Ошибка при проверке герметичности (только в сочетании с LDU...) | Нерегулируемое отключение вследствие неисправности по истечении заданного времени (t10), примерно 180 с |
| LME41...: Залипание контактов реле давления воздуха в положении покоя или отсутствие соединения (проводочная перемычка) между клеммами 3 и 11 | |

Функционирование (продолжение)

| Причина | Реакция |
|---|---|
| Нет сигнала давления воздуха по истечении заданного времени (t10) | Нерегулируемое отключение вследствие неисправности |
| LME41...: Нет сигнала давления воздуха (t10) по истечении заданного времени или выход из строя проволочной перемычки между клеммами 3/11 | LME41...: Защитное отключение/повторный запуск |
| Контакт CPI разомкнут в течение времени ожидания (tw) | Задержка запуска, через 60 секунд выполняется нерегулируемое отключение вследствие неисправности |
| | После нерегулируемого отключения вследствие неисправности LME остается заблокированным, красная сигнальная лампа горит постоянно. Автомат горения может сразу повторно запуститься. Это состояние сохраняется также при сбое электропитания. |
| Деблокировка автомата горения | После нерегулируемого отключения вследствие неисправности возможна немедленная разблокировка. Чтобы это произошло, удерживайте деблокирующую кнопку нажатой в течение 1 секунды (менее 3 секунд). LME... можно повторно запустить только в том случае, если все контакты линии замкнуты и если отсутствует пониженное напряжение. |
| Ограничение повторений (только LME11.../LME41.051...) | Если по истечении безопасного времени (TSA) пламя отсутствует или прерывается во время работы, то с помощью регулятора температуры или давления можно выполнить не более трех повторов для каждого стандартного включения, в противном случае выполняется нерегулируемое отключение вследствие неисправности. Подсчет повторений заново запускается каждый раз, когда с помощью терморегулятора или регулятора давления производится регулируемое включение. |
| Компьютерная программа ACS410 | Задача программы ПК. ПК является составной частью системы LME... и в основном служит в качестве модуля управления, выполняющего следующие основные функции: <ul style="list-style-type: none"> • Визуализация состояния системы с помощью следующих данных: <ul style="list-style-type: none"> - параметров - данных процесса • Деблокировка |
| | <p> Примечание!</p> <p>Рекомендации по управлению и запуску в эксплуатацию см. в руководстве пользователя J7352.</p> |

Управление

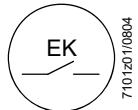

Деблокирующая кнопка является центральным элементом управления для деблокировки автомата горения и включения / выключения функции диагностики.

| | |
|--|--|
|  Зеленый  Красный  Желтый | Многоцветная сигнальная лампа в деблокирующей кнопке является центральным элементом индикации для визуальной диагностики и диагностики интерфейса. LED |
|--|--|

Оба элемента (деблокирующая кнопка и сигнальная лампа) находятся под прозрачной крышкой деблокирующей кнопки.

Есть 2 вида диагностики:

1. Визуальная диагностика: индикация рабочего состояния или диагностика неисправностей
 2. Диагностика интерфейса: с помощью адаптера интерфейса OCI400... и компьютерной программы ACS410 или анализаторов отработавших газов различных фирм-изготовителей

Ниже описывается визуальная диагностика. При нормальной работе разные рабочие состояния отображаются в форме цветовых кодов согласно нижеприведенной таблице цветового кода.


Индикация рабочего состояния

Во время запуска в эксплуатацию индикация состояния происходит согласно следующей таблице:


Таблица цветового кода для многоцветной сигнальной лампы (светодиод)

Пояснения

ПОСТОЯННО ВКП

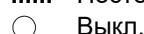

Красный

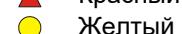

Зеленый

Управление, индикация, диагностика (продолжение)

Диагностика причины неисправности

После нерегулируемого отключения вследствие неисправности горит красная сигнальная лампа.

В этих условиях визуальная диагностика причины неисправности согласно таблице кодов неисправностей может быть активирована удержанием деблокирующей кнопки нажатой в течение более чем 3 секунд. Удерживайте деблокирующую кнопку нажатой еще в течение 3 секунд, при этом включится диагностика интерфейса. Диагностика интерфейса работает только в том случае, если не установлен удлинитель деблокирующей кнопки AGK20... Если случайно была включена диагностика интерфейса, о чём будет свидетельствовать слабо вспыхивающая красная сигнальная лампа, ее можно отключить, еще раз удерживая нажатой деблокирующую кнопку в течение 3 секунд. О моменте переключения будет свидетельствовать импульс желтого цвета.

Активация диагностики причины неисправности включает в себя следующие этапы:

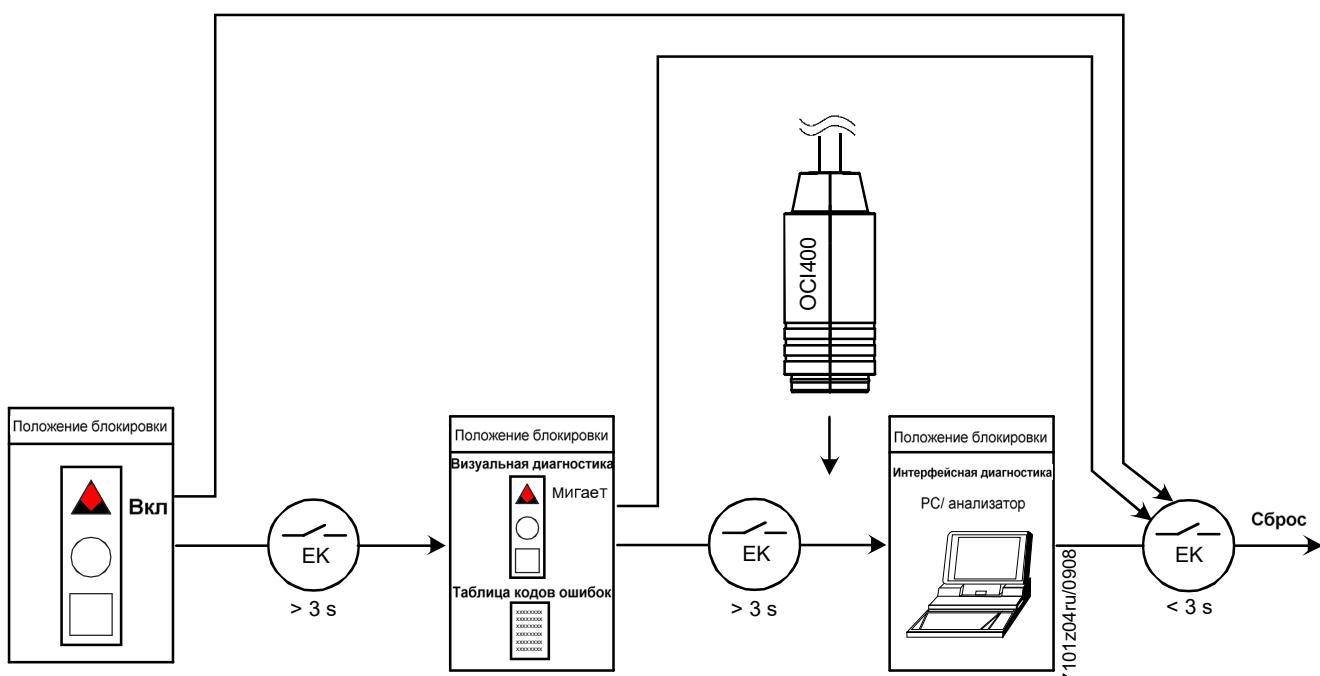



Таблица кодов неисправностей

| Код мигания сигнальной лампы красным светом (светодиод) | Сигнал тревоги на клемме. 10 | Возможная причина |
|--|--|--|
| Мигание 2 раза | Вкл. | Нет образования пламени по завершении времени безопасности (TSA) - неисправные или грязные топливные клапаны - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки, нет топлива - неисправное устройство зажигания |
| Мигание 3 раза | Вкл. | Неисправное реле давления воздуха - потеря сигнала давления воздуха по истечении заданного времени (t10) - контакты реле давления воздуха засилили в положении покоя - Ошибка контроля герметичности (только в комбинации с LDU11) |
| Мигание 4 раза | Вкл. | Посторонний свет при пуске горелки |
| Мигание 5 раз | Вкл. | Контроль времени реле давления воздуха - засилиние контактов реле давления воздуха в рабочем положении |
| Мигание 6 раз | Вкл. | свободно |
| Мигание 7 раз | Вкл. | Слишком частый срыв пламени во время работы (ограничение повторений) - неисправные или грязные топливные клапаны - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки |
| Мигание 8 раз | Вкл. | свободно |
| Мигание 9 раз | Вкл. | свободно |
| Мигание 10 раз | Выкл. | Ошибка в разводке проводов или внутренняя ошибка, выходные контакты, другие ошибки |
| Мигание 14 раз | Вкл. | Не замкнут контакт CPI |

Во время диагностики причин неисправностей напряжение на управляющие выходы не подается

- горелка остается отключенной
- остается выключенным внешний индикатор неисправностей
- сигнал неисправности (Сигнал тревоги) на клемме 10 согласно таблице кодов неисправностей


Диагностика причин неисправностей квитируется и горелка вновь включается при деблокировке автомата горения. Удерживайте нажатой деблокирующую кнопку в течение 1 секунды (менее 3 секунд).

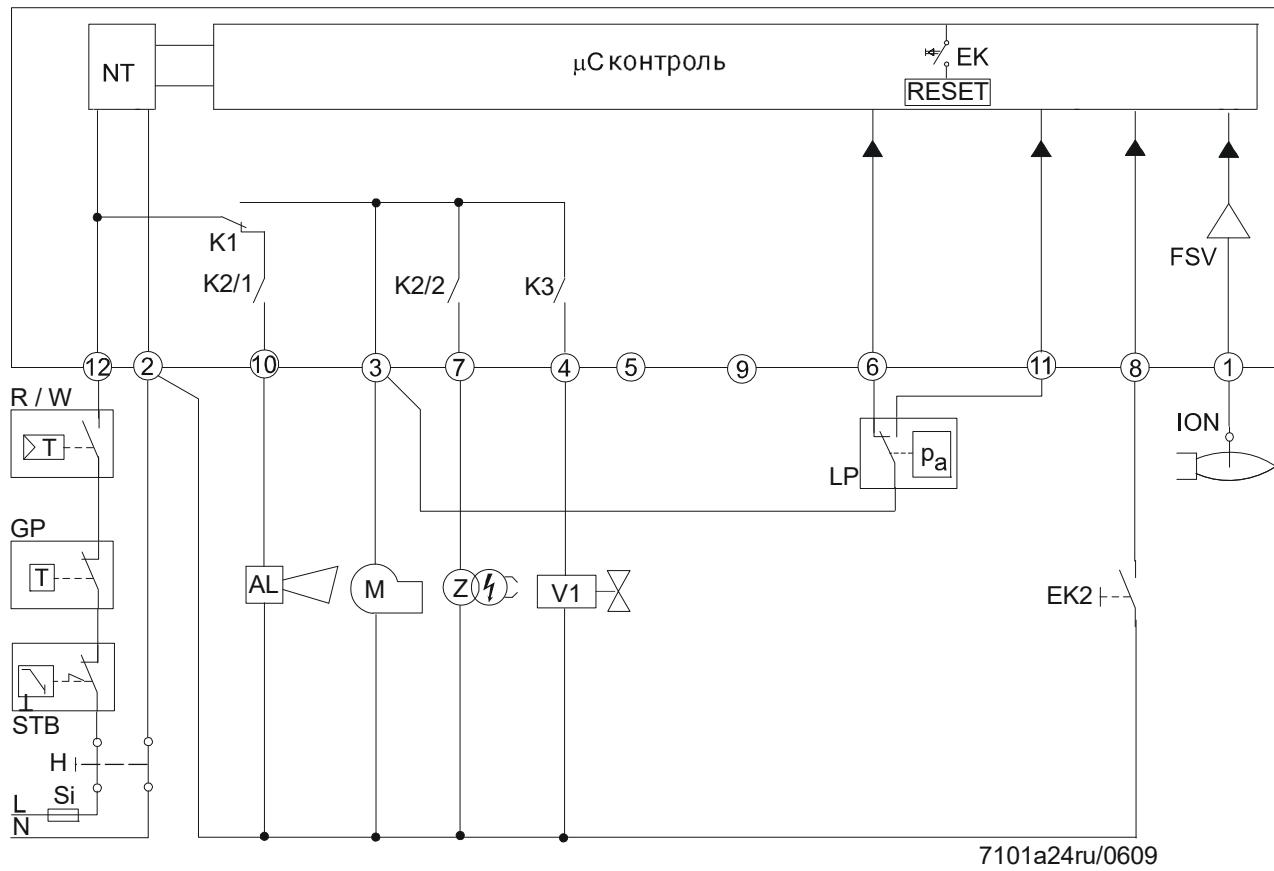


Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

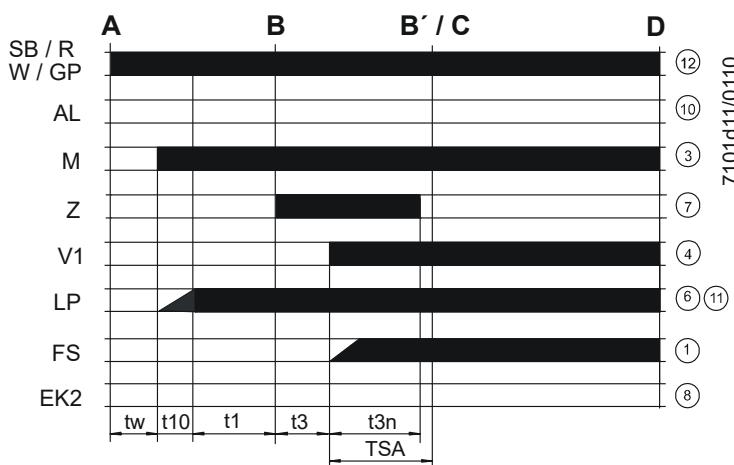

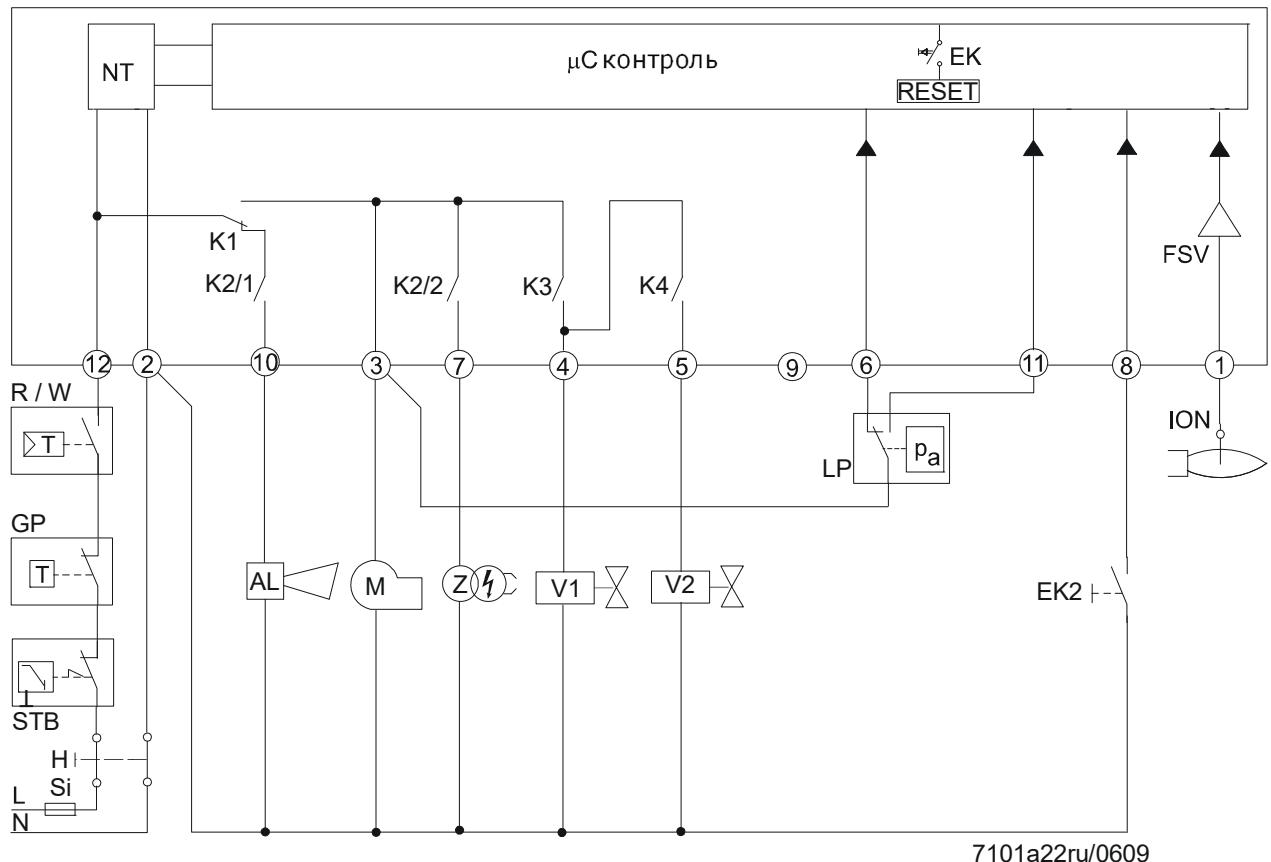


7101a22ru/0609



Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

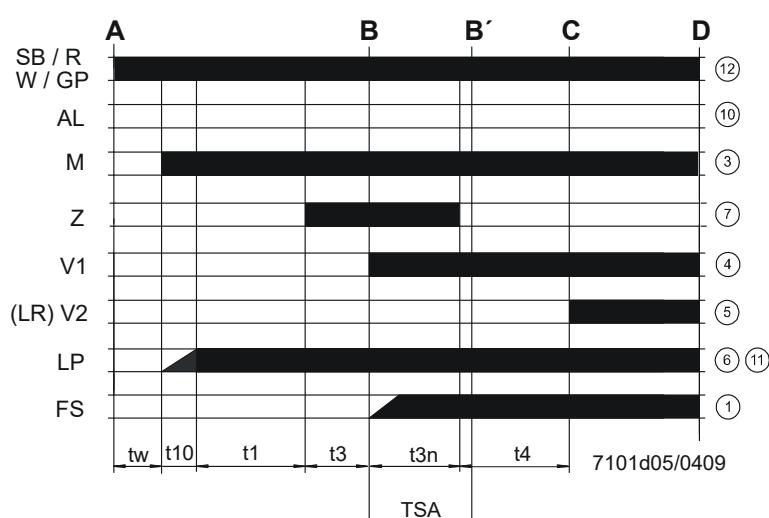




Внимание!


Приведенные схемы соединений являются только показательными примерами, которые должны проверяться в каждом отдельном случае в зависимости от конкретного применения!

Горелка без вентилятора и без реле давления воздуха

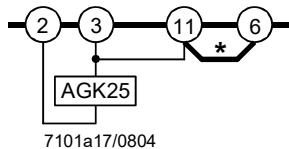

* Примечание!
Отличается от LGB...

Только для горелок с управлением вентилятором посредством дополнительного контактора с реле давления воздуха

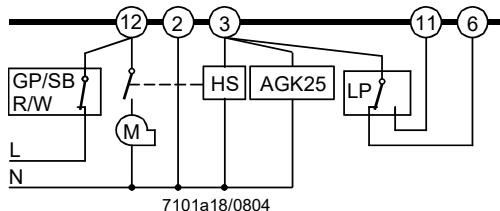



Внимание!

Приведенные схемы соединений являются только показательными примерами, которые должны проверяться в каждом отдельном случае в зависимости от конкретного применения!



Управление приводами 2-ступенчатых или 2-ступенчатых модулируемых горелок. Управляемая предварительная продувка воздухом для малой нагрузки. Неизменное положение привода малой нагрузки во время пуска и работы.

Информация о приводах (SA)::


SQN3...: см. техническое описание N7808

SQN7...: см. техническое описание N7804

SQN9...: см. техническое описание N7806

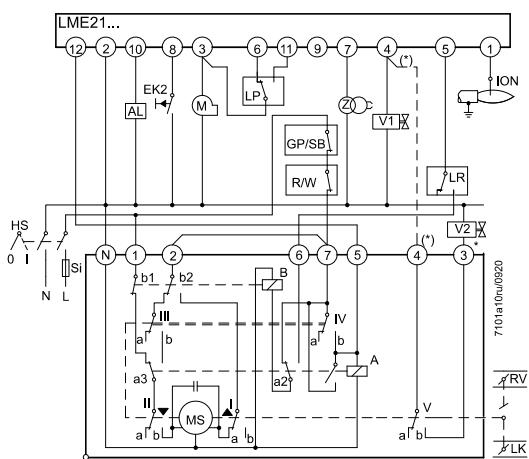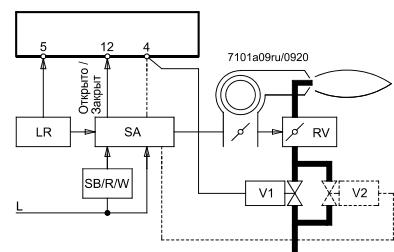

SQN3...121.../2-ступенчатое управление

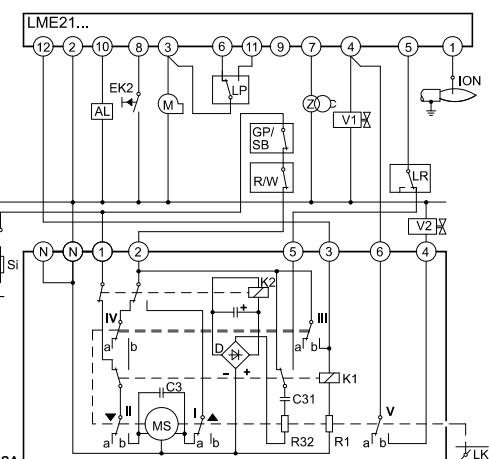


SQN91.140.../2-ступенчатое управление



*** Примечание:**

При использовании 2-ступенчатых модулируемых горелок (с заслонкой регулирования газа (RV)) отпадает необходимость в применении топливного клапана (V2) и соединения между клеммами (*), показанного пунктирной линией.

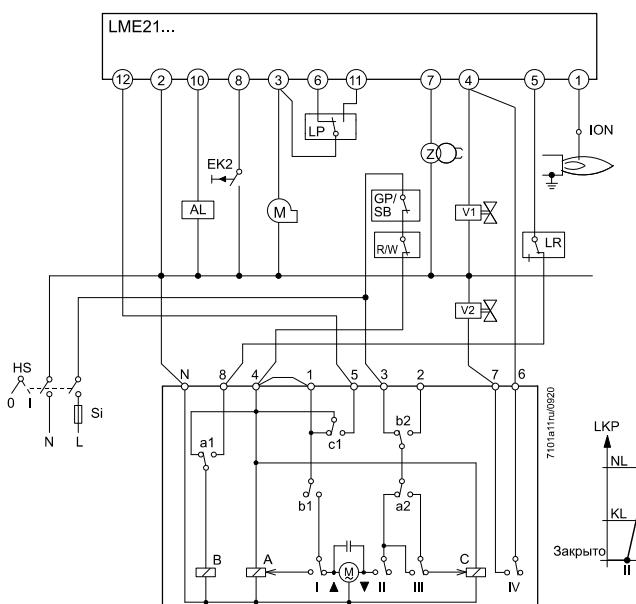


SQN7...244/2-ступенчатое управление



Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!


Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

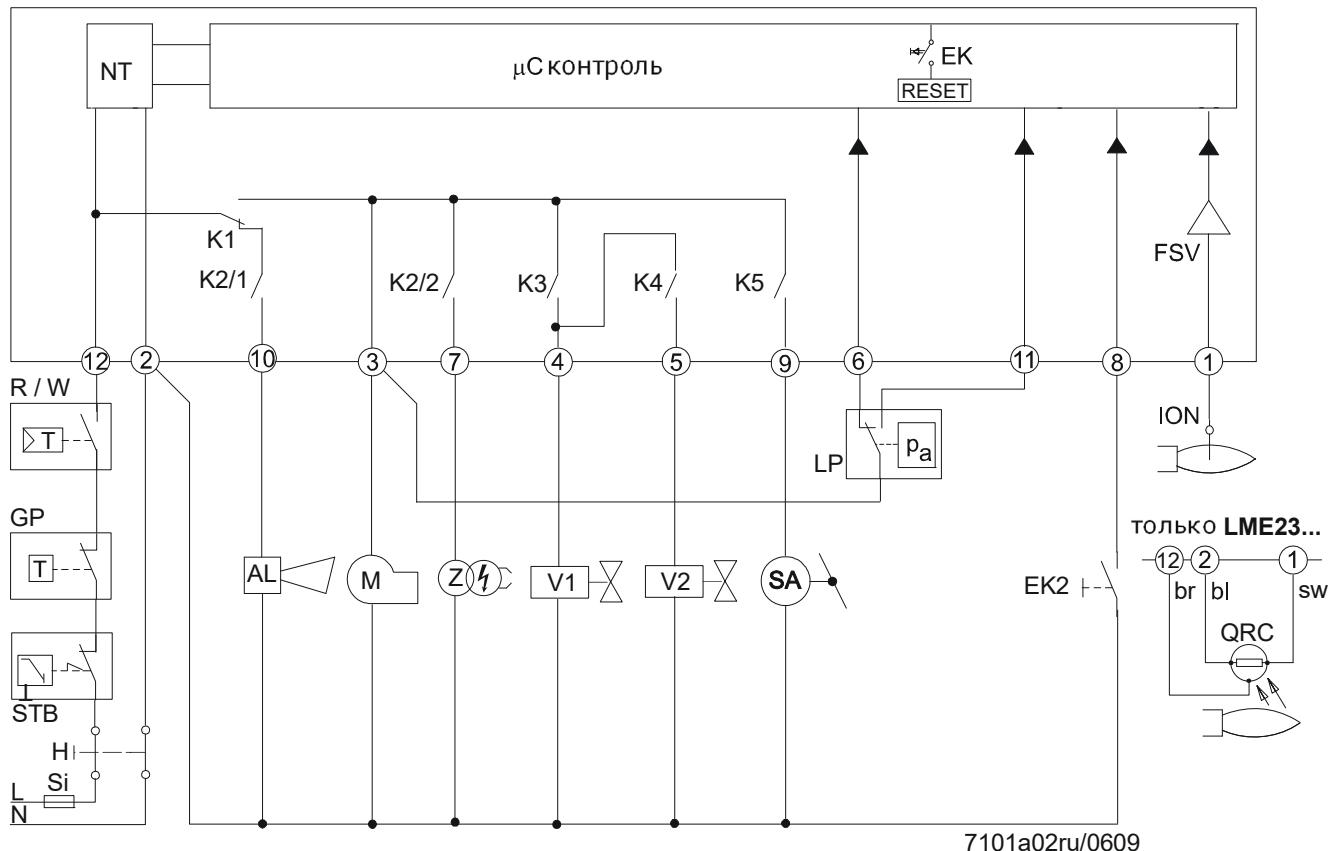

Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

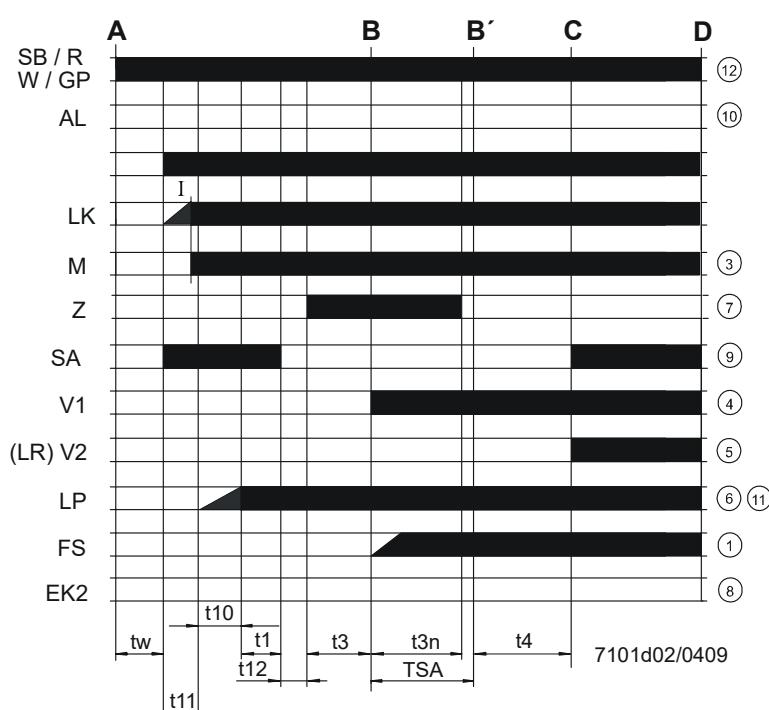





Внимание!

Приведенные схемы соединений являются только показательными примерами, которые должны проверяться в каждом отдельном случае в зависимости от конкретного применения!


Управление приводами 2-ступенчатых или 2-ступенчатых модулируемых горелок. Управляемая предварительная продувка воздухом для номинальной нагрузки.

Информация о приводах:

- SQN3...: см. техническое описание N7808
- SQN7...: см. техническое описание N7804
- SQN9...: см. техническое описание N7806

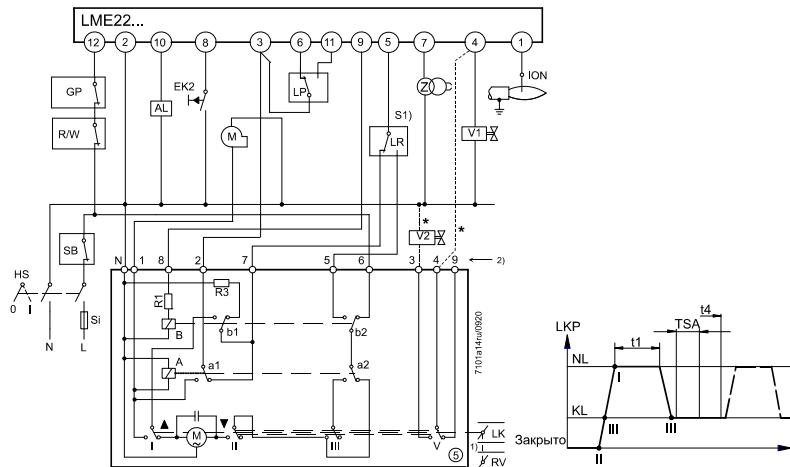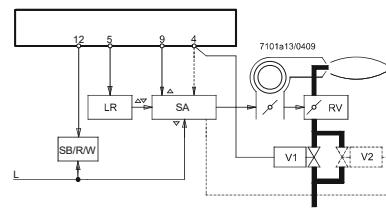

SQN3...151... или SQN3...251...

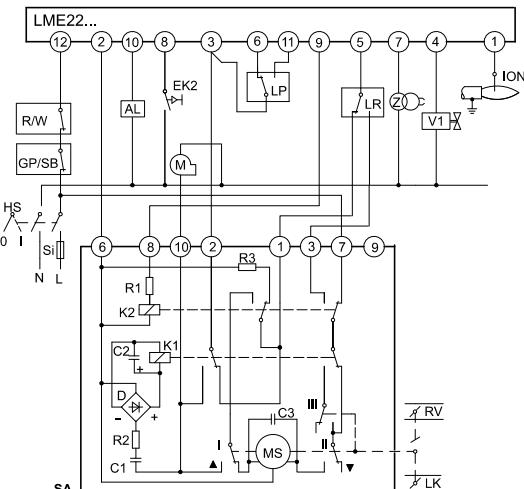


SQN90.220.../2-ступенчатое
модулирующее управление




*** Примечание**

При использовании 2-ступенчатых модулируемых горелок (с заслонкой регулирования газа (RV)) отпадает необходимость в применении топливного клапана (V2) и соединения между клеммами (*), показанного пунктирной линией.

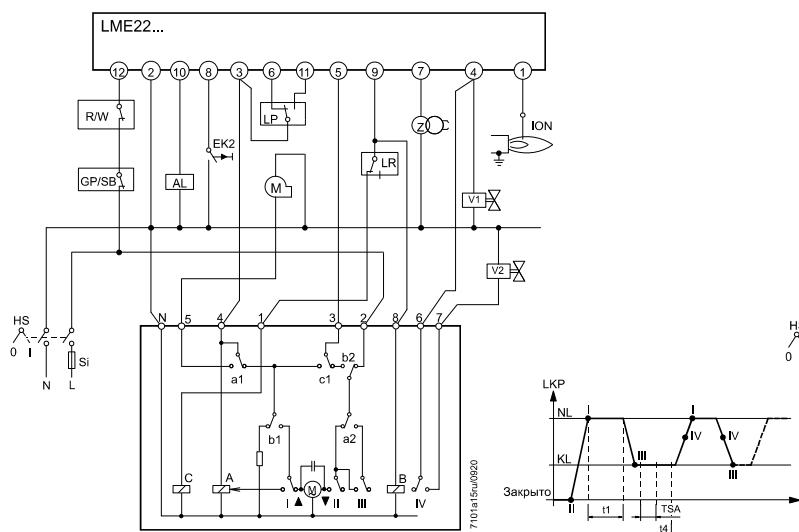

SQN7...454/2-ступенчатое управление
1-проводное управление

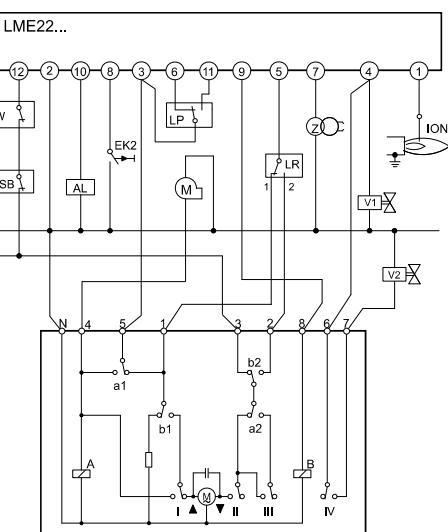

SQN7...424/2-ступенчатое
управление 2-проводное
управление




Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

Приложение 1

- LME21.xxxC.../LME22.xxxC... с проверкой герметичности LDU11...
- Проверка клапана перед включением горелки
- На установках без канала для вывода воздуха в атмосферу

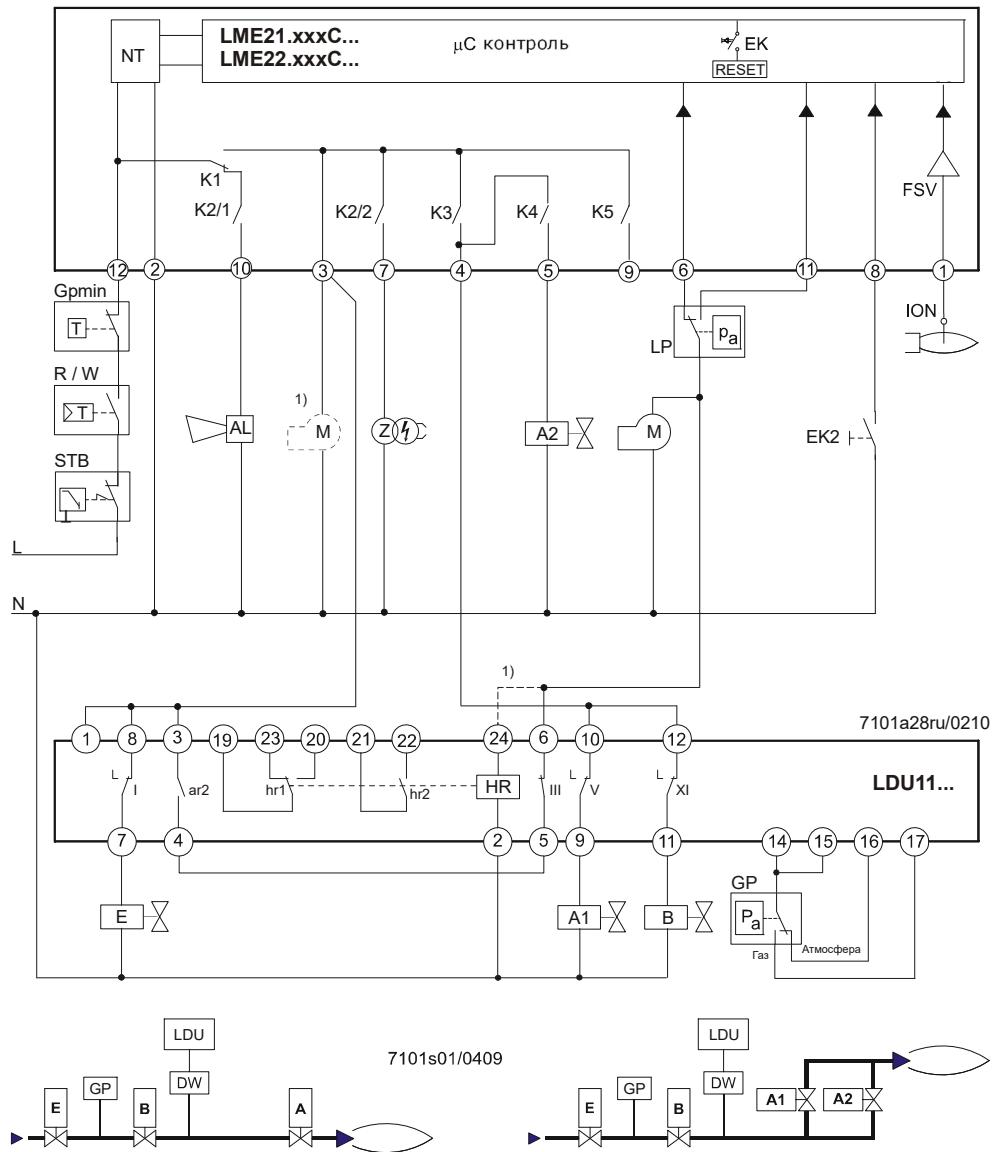

1) Двигатель вентилятора подключен к клемме 3 LME21.xxxC.../LME22.xxxC...

- Проверка герметичности клапана начинается каждый раз при включении системы, при подключении клеммы 3, после включения регулятора или после достижения положения сбоя
- После достижения положения сбоя LDU11... проверка герметичности клапана может занять до 160 секунд. Поэтому максимально допустимое время отключения реле давления воздуха составляет 180 секунд
- Из-за тайм-аута реле давления воздуха (мигающий сигнал 03) ошибки при контроле герметичности клапанов приводят к блокировке LDU11, а для LME21.xxxCx — к нерегулируемому отключению вследствие неисправности.



• Указание!


Ошибка реле давления воздуха (реле давления воздуха не замыкается) по истечении времени включения реле давления воздуха (180 секунд) является причиной нерегулируемого отключения вследствие неисправности (мигающий сигнал 03), она отличается от нерегулируемого отключения вследствие неисправности при неправильном контроле герметичности только отсутствием блокировки LDU11

Приложение 1 (продолжение)

- Двигатель вентилятора можно подключить либо к клемме 3 вместе с перемычкой между клеммами 6 и 24 LDU11... (двигатель включен во время проверки герметичности клапана), либо к клемме 6 LDU11... (двигатель включен после успешного завершения проверки герметичности клапана)


Приложение 2

- LME21.xxxC.../LME22.xxxC... с проверкой герметичности LDU11...
- Контроль клапана до запуска горелки
- На установках с каналом для вывода воздуха в атмосферу

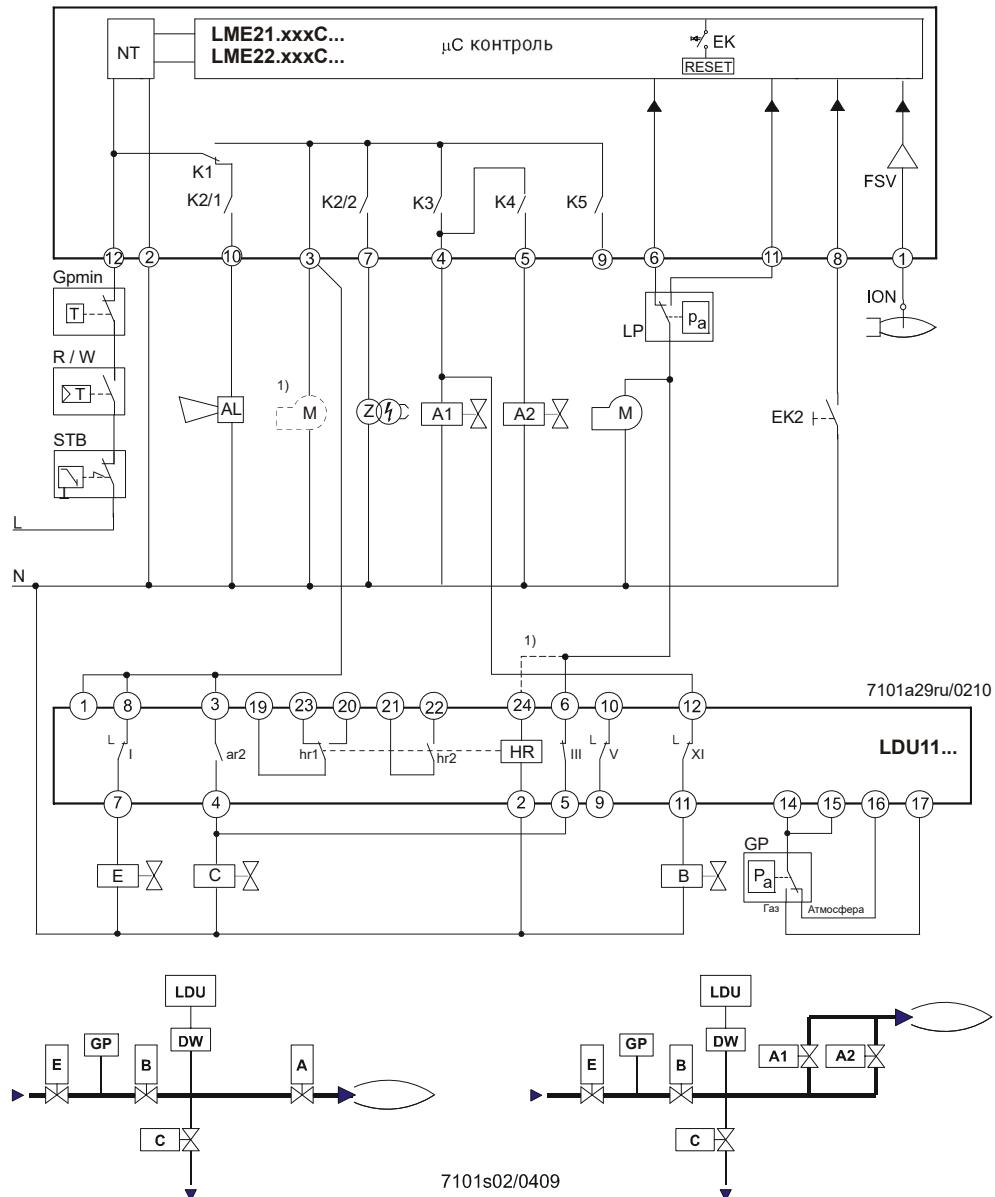

1) Двигатель вентилятора подключен к клемме 3 LME21.xxxC.../LME22.xxxC...


- Проверка герметичности клапана начинается каждый раз при включении системы, при подключении клеммы 3, после включения регулятора или после достижения положения сбоя
 - После достижения положения сбоя LDU11... проверка герметичности клапана может занять до 160 секунд. Поэтому максимально допустимое время отключения реле давления воздуха составляет 180 секунд
 - Из-за тайм-аута реле давления воздуха (мигающий сигнал 03) ошибки при контроле герметичности клапанов приводят к блокировке LDU11, а для LME21.xxxxCx — к нерегулируемому отключению вследствие неисправности.
-  • Указание!
- Ошибка реле давления воздуха (реле давления воздуха не замыкается) по истечении времени включения реле давления воздуха (180 секунд) является причиной нерегулируемого отключения вследствие неисправности (мигающий сигнал 03), она отличается от нерегулируемого отключения вследствие неисправности при неправильном контроле герметичности только отсутствием блокировки LDU11
- Двигатель вентилятора можно подключить либо к клемме 3 вместе с перемычкой между клеммами 6 и 24 LDU11... (двигатель включен во время проверки герметичности клапана), либо к клемме 6 LDU11... (двигатель включен после успешного завершения проверки герметичности клапана)

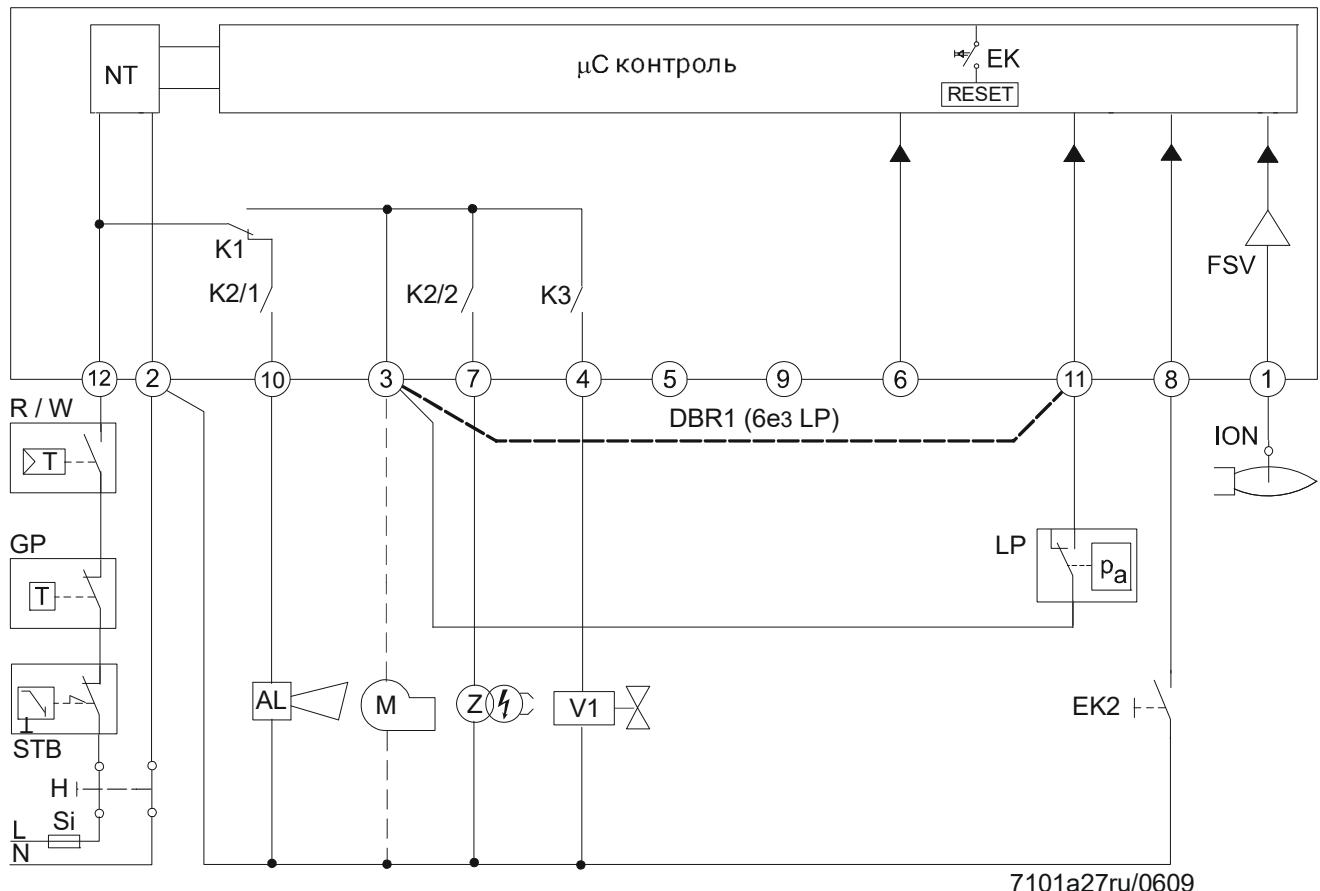


Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

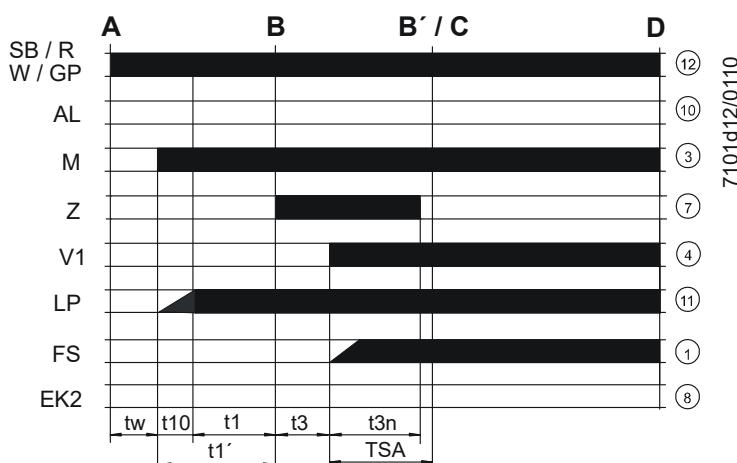


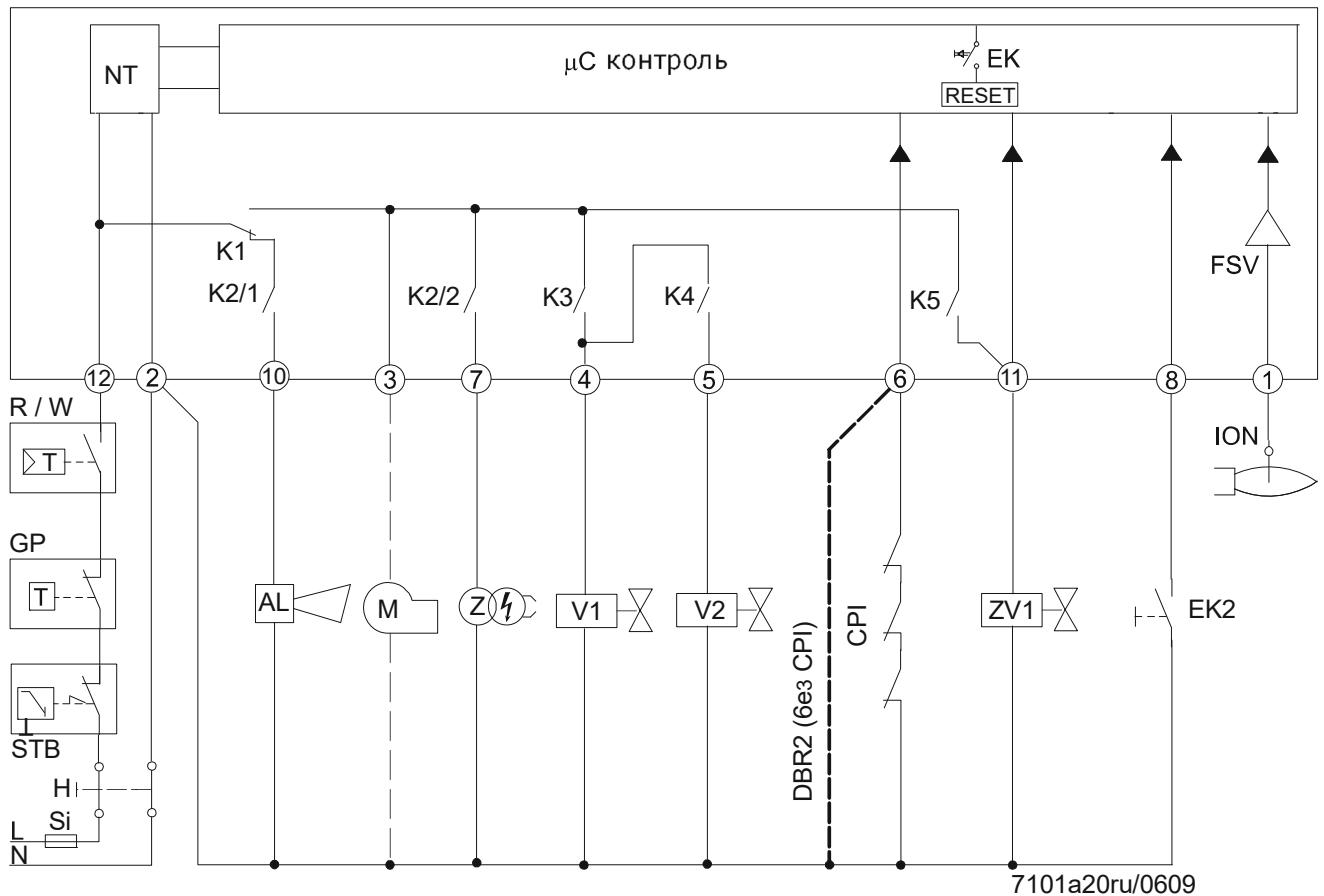

Внимание!

Опасность повреждения переключающих контактов!

Если вследствие перегрузки или короткого замыкания на клеммах сработал внешний входной предохранитель (Si), следует заменить автомат горения LME.

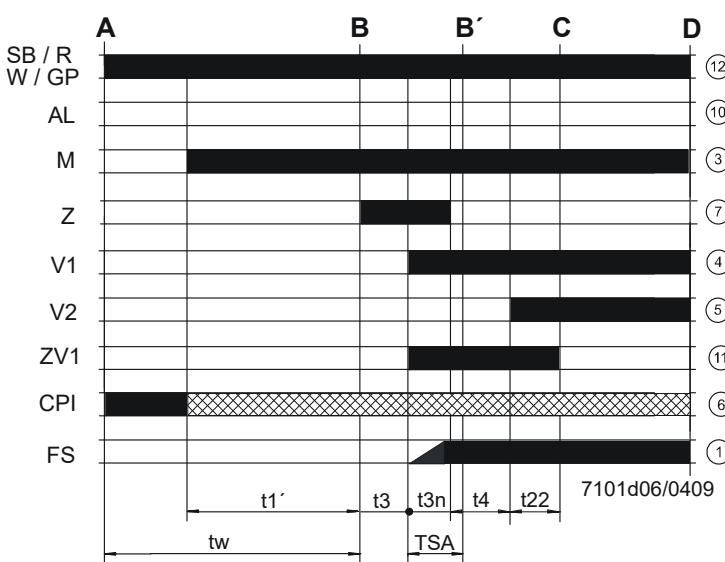


| | |
|----------|--|
| AGK25... | Резистор с положительным ТКС |
| AL | Сообщение о неисправности (сигнал тревоги) |
| CPI | Индикатор закрытого положения |
| Dbr... | Проволочная перемычка |
| DW | Реле давления, проверка герметичности клапана |
| EK... | Деблокирующая кнопка (внутренняя) |
| EK2 | Кнопка дистанционного сброса блокировки |
| FS | Сигнал пламени |
| FSV | Усилитель сигнала пламени |
| GP | Реле давления газа |
| H | Главный выключатель |
| HS | Дополнительный контактор, реле |
| ION | Ионизационный электрод |
| K1...4 | Внутренние реле |
| KL | Малая нагрузка |
| LK | Воздушная заслонка |
| LKP | Положение воздушной заслонки |
| LP | Реле давления воздуха |
| LR | Регулятор мощности |
| M | Двигатель вентилятора |
| MS | Синхронный двигатель |
| NL | Номинальная нагрузка |
| NT | Источник питания |
| QRA... | Датчик пламени |
| QRC... | Датчик голубого пламени |
| bl | синий |
| br | коричневый |
| sw | черный |
| R | Терморегулятор или регулятор давления |
| RV | Заслонка регулирования газа |
| SA | Привод SQN... |
| SB | Защитный ограничитель |
| STB | Предохранительный ограничитель нагрева |
| Si | Внешний предохранитель на входе |
| t | Время |
| V... | Топливный клапан |
| W | Терморегулятор или реле давления |
| Z | Трансформатор зажигания |
| ZV | Дополнительный клапан |
| A | Команда запуска (включение с помощью терморегулятора или регулятора давления) |
| B-B' | Интервал образования пламени |
| C | Рабочее положение горелки достигнуто |
| C-D | Работа горелки (тепловыделение) |
| D | Управляемое отключение с помощью терморегулятора или регулятора давления |
| | <ul style="list-style-type: none"> • горелка немедленно выключится • автомат горения сразу же готов к повторному запуску |
| I | Кулачок I привода |
| t1 | Время предварительной продувки |
| t1' | Время продувки |
| t3 | Время предварительного зажигания |
| t3n | Время позднего зажигания |
| t4 | Интервал между выключением зажигания и деблокировкой топливного клапана 2 |
| t10 | Заданное время для сигнала давления воздуха |
| t11 | Запрограммированное время открывания для привода |
| t12 | Запрограммированное время закрывания для привода |
| t22 | 2-е время безопасности |
| TSA | Время безопасности при запуске |
| tw | Время ожидания |
| | Входной / выходной сигнал 1 (ВКЛ.) |
| | Входной / выходной сигнал 0 (ВЫКЛ.) |
| | Вход допустимого сигнала 1 (ВКЛ.) или 0 (ВЫКЛ.) |



Габаритные размеры

Размеры в мм

LME...


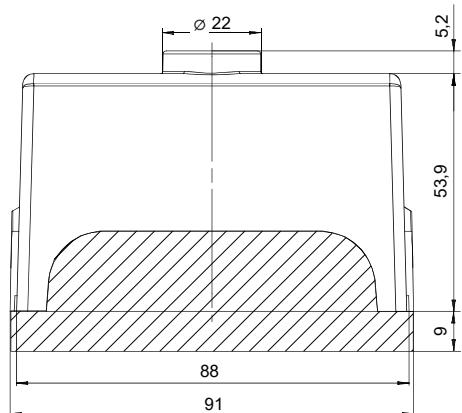


Цоколь со штырьками AGK11...

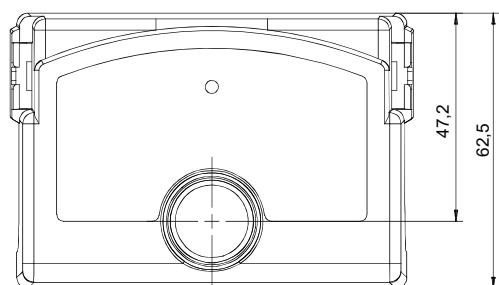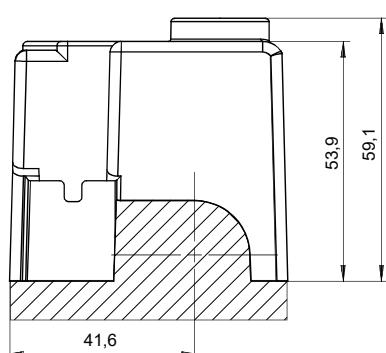


7101m02/0605

LME... с удлинителем
деблокирующей
кнопки AGK20...

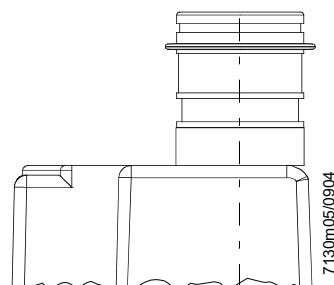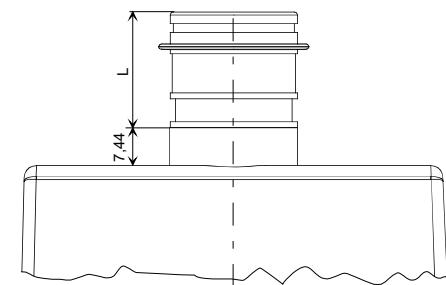

7130m05/0904

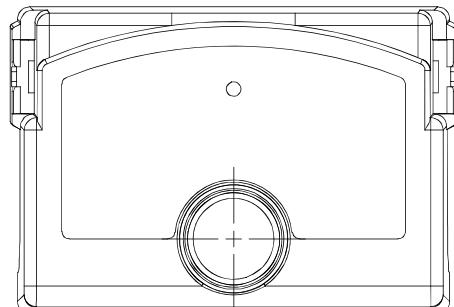


| Обозначение | Длина (L) в мм |
|-------------|----------------|
| AGK20.19 | 19 |
| AGK20.43 | 43 |
| AGK20.55 | 55 |

Габаритные размеры (продолжение)

Размеры в мм

Дополнительное
устройство
AGQ3.xA27

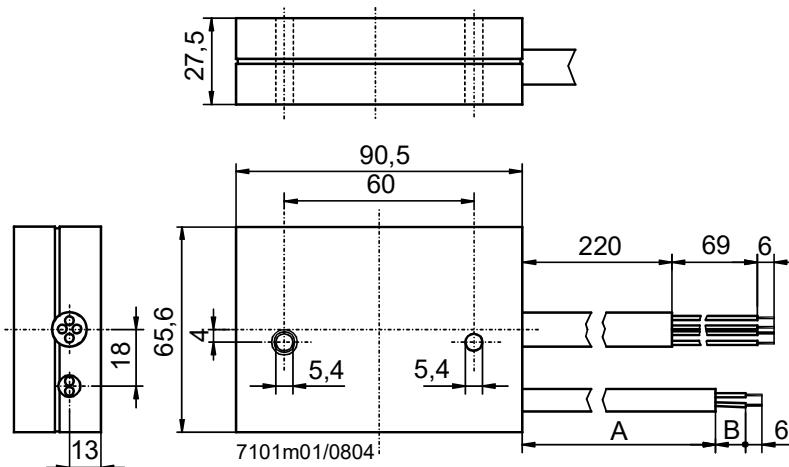

| Тип | Размеры | |
|-----------|---------|----|
| | A | B |
| AGQ3.1A27 | 500 | 19 |
| AGQ3.2A27 | 300 | 34 |